

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

LAVADORA DE CARGA SUPERIOR MAYTAG®

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



ADVERTENCIA

Peligro de incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario antes de poner en funcionamiento el aparato.

PASO 1. SEPARE Y PREPARE LA ROPA

Consulte la sección Recomendación para cargar a continuación.

PASO 2. AGREGUE EL DETERGENTE DE ALTO RENDIMIENTO (HE) Y LOS PRODUCTOS PARA LAVAR EN LOS DEPÓSITOS*



Retire la bandeja interna para el detergente en polvo de alto rendimiento (HE).


Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de los productos de lavandería que debe usar.




PASO 3. PRESIONE EL BOTÓN POWER (encendido) PARA ENCENDER LA LAVADORA




PASO 4. SELECCIONE EL CICLO DESEADO PARA SU CARGA*

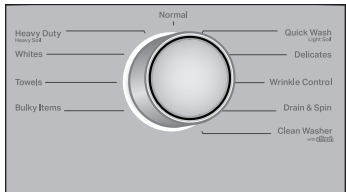


PASO 5. CONFIGURE LOS AJUSTES DE CICLO, SI LO DESEA

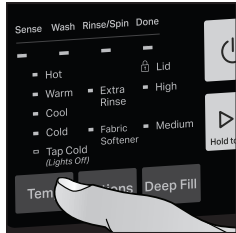

PASO 6. SELECCIONE LAS OPCIONES ADICIONALES*

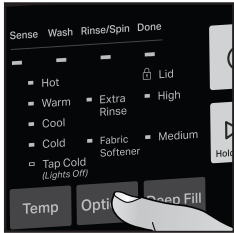


PASO 7. PRESIONE, MANTENGA Y SUELTE EL BOTÓN HOLD TO START (mantenga para iniciar) PARA INICIAR EL CICLO

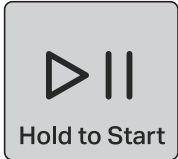

*NOTA: No todos los ciclos, ajustes u opciones están disponibles con todos los modelos.

PANEL DE CONTROL Y CARACTERÍSTICAS

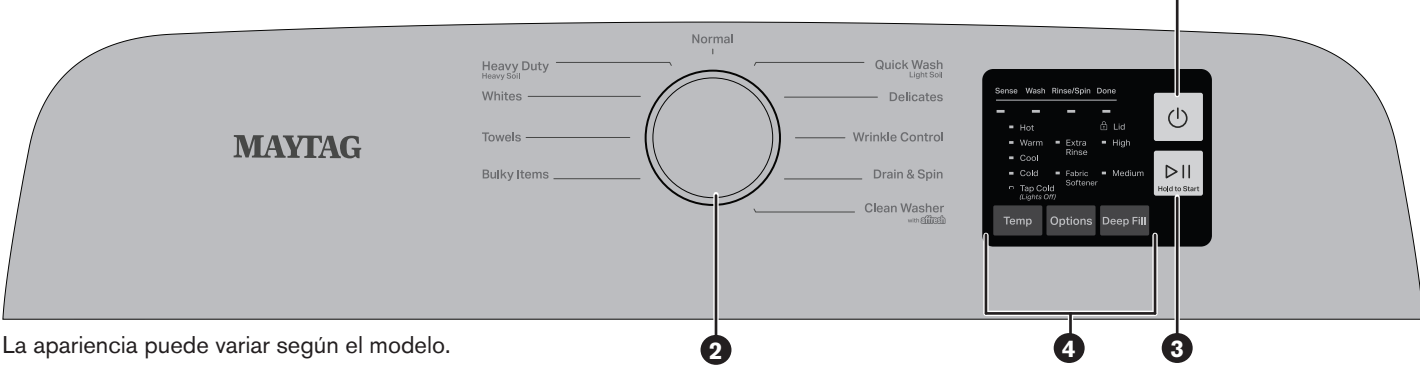

La apariencia puede variar según el modelo.


- 1 POWER (encendido)**
Presione el botón "POWER" (encendido) para encender/apagar o para detener/cancelar un ciclo.
- 2 PERILLA DE CICLO**
Gire la perilla para seleccionar el ciclo deseado. Consulte la "Guía de ciclos" en línea para obtener descripciones detalladas de los ciclos.
- 3 BOTÓN HOLD TO START (mantenga para iniciar)**
Presione, mantenga y suelte el botón "Hold to Start" (mantenga para iniciar) para iniciar el ciclo. Presione esta opción durante un ciclo para pausarlo y desbloquear la tapa.
NOTA: Si la máquina está centrifugando, la tapa puede tardar más para desbloquearse.
- 4 MODIFICADORES DE CICLO** (No todos los modificadores están disponibles con todos los ciclos)

TEMP (temperatura)
Presione el botón "Temp" (temperatura) para modificar las temperaturas de ciclo disponibles (Tap Cold [fría del grifo], Cold [fría], Cool [fresca], Warm [tibial], Hot [caliente]).
TAP COLD (fría del grifo)
Si presiona el botón "Temp" (temperatura), alternará entre las opciones de temperatura disponibles. Cuando ninguna de las luces de la columna de temperatura está encendida significa que la temperatura seleccionada es "Tap Cold" (fría del grifo).


Opciones de ENJUAGUE
Presione el botón "Options" (opciones) para modificar el ciclo al agregar Fabric Softener (suavizante de telas) o Extra Rinse (enjuague adicional).
FABRIC SOFTENER (suavizante de telas)
Presione el botón "Options" (opciones) hasta que se encienda el LED junto a Fabric Softener (suavizante de telas) para que la máquina sepa que ha agregado suavizante de telas en el depósito adecuado.
EXTRA RINSE (enjuague adicional)
Presione el botón "Options" (opciones) hasta que el LED junto a Extra Rinse (enjuague adicional) se encienda para agregar un enjuague profundo una vez que el enjuague principal ha terminado. Disponible para la mayoría de los ciclos. Para usar un ciclo Rinse & Spin (Enjuague y centrifugado), seleccione el ciclo Drain & Spin (Desagüe y centrifugado) y encienda la opción Extra Rinse (Enjuague adicional).

DEEP FILL (llenado profundo)
Presione esta opción para agregar más agua a la lavadora del nivel autodetectado del ciclo (Auto [automático], Medium [medio], High [alto]).
OPCIÓN AUTO (automático)
Si presiona el botón "Deep Fill" (llenado profundo) alternará entre las opciones de niveles de agua disponibles. Cuando ninguna de las luces de la columna está encendida, el nivel de agua seleccionado es "Auto" (automático). El nivel Auto (automático) ajusta el nivel de agua para cada carga según el tamaño de esta para proporcionar una limpieza eficiente.

TEMP (temperatura)

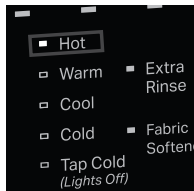

Opción seleccionada "Hot" (caliente)

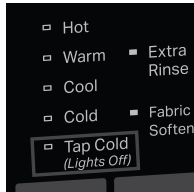


Cuando ninguna de las luces de la columna de temperatura está encendida significa que la temperatura seleccionada es "Tap Cold" (fría del grifo)

DEEP FILL (llenado profundo)




Opción seleccionada "High" (alto)

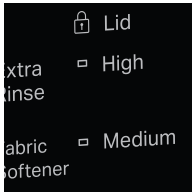


Cuando ninguna de las luces de la columna está encendida, el nivel de agua seleccionado es "Auto" (automático).

RECOMENDACIÓN PARA CARGAR

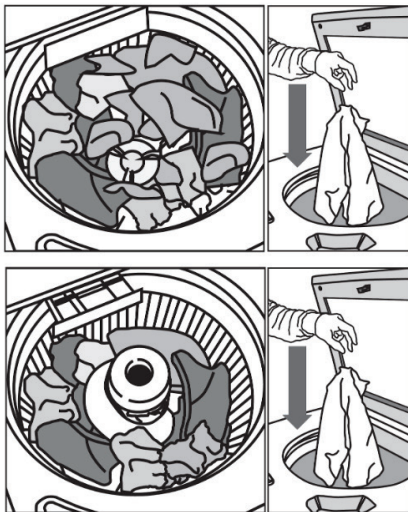

Se recomienda colocar los artículos en montones flojos y de modo parejo alrededor de la pared de la placa de lavado y el agitador para lograr un funcionamiento óptimo. No coloque los artículos en sentido longitudinal alrededor de la placa de lavado o del agitador.


MÁS AGUA CUANDO LA NECESITA

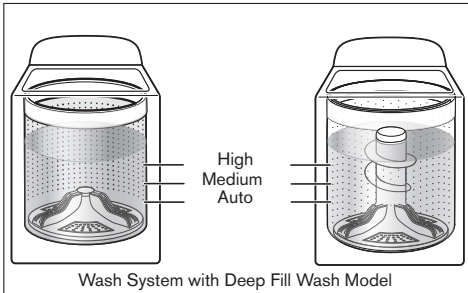

DETECCIÓN AUTOMÁTICA Y DEEP FILL (LLENADO PROFUNDO)

- La lavadora ajusta el nivel del agua en la cantidad óptima para lavar con gran eficiencia el tamaño de carga detectado.
- Presione "Deep Fill" (llenado profundo) para agregar más agua a la carga de lavado.
- Hay tres niveles de agua profunda "Auto" (automático), "Medium" (medio) y "High" (alto).
- No todos los niveles están disponibles con todos los ciclos.

LIMPIEZA CON MENOS AGUA

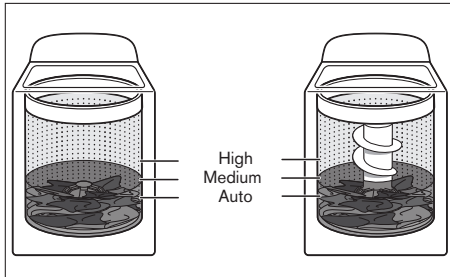

A medida que la lavadora moja y mueve la carga, el nivel de los artículos se asentará en la canasta. Esto es normal y no indica que se deban agregar más prendas.
IMPORTANTE: No verá una canasta llena de agua como solía ver en su lavadora anterior de estilo tradicional con agitador. Es normal que parte de la carga quede por encima del nivel de agua.

INFORMACIÓN DE PEDIDOS EN LÍNEA

Para obtener instrucciones de instalación e información sobre mantenimiento, almacenamiento durante el invierno y sugerencias sobre transporte, consulte el Manual del propietario que viene incluido con su aparato. Para obtener información sobre cualquiera de los siguientes artículos, la guía de ciclos completa, las dimensiones detalladas del producto o las instrucciones completas de uso e instalación, visite <https://www.maytag.com/owners> o en Canadá <https://www.maytag.ca/owners>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.



REGISTRAR PRODUCTO



MANUALES Y DESCARGAS



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS FRECUENTES



PIEZAS DE REPUESTO



AGREGAR PLAN DE SERVICIO TÉCNICO



PROGRAMAR SERVICIO TÉCNICO



FILTROS



REEMBOLSOS Y PROMOCIONES

Sin embargo, si necesita comunicarse con nosotros, use la información que figura a continuación que sea adecuada para su región.

Estados Unidos:
1-800-344-1274
Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canadá:
1-800-688-2002
Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7