

Guía de inicio rápido de la secadora

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de Explosión


Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier sustancia inflamable (aún después de lavarlo).


No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Paso 1. Limpie el filtro de pelusa

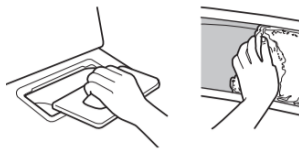

Paso 2. Cargar prendas; luego cierre la puerta

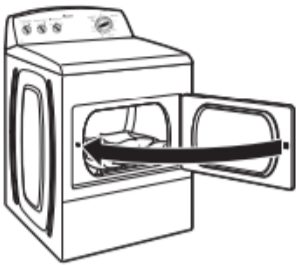

Paso 4. Seleccione el ciclo y las opciones



Paso 5. Presione Start/Cancel (Inicio/Cancelar)



Guía de ciclos – Ciclo Normal (Normal)

No todos los ciclos y ajustes están disponibles en todos los modelos.

AccuDry™ Ciclo Detecta la humedad en la carga o la temperatura del aire y se apaga cuando la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado.

Artículos para secar:	Ciclo:	Temperatura:	Detalles de los ciclos:
Pantalones de mezclilla, ropa de trabajo pesada, toallas	Normal Very Dry (Muy seco)	Alto	Los ciclos automáticos le proporcionan el mejor secado en el tiempo más corto. El tiempo de secado varía según el tipo de tela, el tamaño de la carga y el ajuste de sequedad. Seleccione una temperatura de secado según las telas de su carga. Si tiene duda respecto a la temperatura que debe seleccionar para una carga de ropa, elija el ajuste más bajo en vez del ajuste más alto.
Ropa de trabajo, telas de peso mediano, sábanas	More Dry (Más seco) Energy Preferred (Ahorro de energía)	Medio o bajo	
Ropa informal, camisas, pantalones, artículos livianos, prendas sintéticas, ropa delicada, ropa deportiva	Less Dry (Menos seco)	Bajo	

NOTA: si las cargas no parecen estar tan secas como le gustaría, seleccione More Dry (Más seco) o Very Dry (Muy seco) la próxima vez que seque una carga similar. Si le parece que las prendas están más secas de lo que las desea, seleccione Less Dry (Menos seco) la próxima vez que seque una carga similar.

NOTA: Las certificaciones de energía gubernamentales para los modelos a gas y eléctricos se basan en el ciclo Timed Dry (Secado programado) con el ajuste de temperatura máximo de secado. No se utilizaron los ciclos predeterminados de fábrica de Auto Dry (Secado automático), AccuDry™ o Automatic Dry (Secado automático), Normal (Normal), con opción Low heat (Calor bajo), Wrinkle Shield (Protección contra arrugas)™.

Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su máquina.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite <https://www.whirlpool.com/owners>, o en Canadá <https://www.whirlpool.ca/owners>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.



[Register Product](#)



[Add Service Plan](#)



[Schedule Service](#)



[Parts](#)



[How To's & FAQ](#)



[Filters](#)



[Manuals & Downloads](#)



[Accessories](#)

Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.

Estados Unidos:
1-800-253-1301

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canadá:
1-800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Descripciones de los botones

1. la opción Wrinkle Shield™ (Protección contra arrugas) (en algunos modelos)

Si no es posible retirar la carga de la secadora tan pronto como ésta se detenga, se pueden formar arrugas. La característica Wrinkle Shield™ Option periódicamente da vueltas, reacomoda y esponja la ropa para ayudar a evitar que se formen arrugas.

■ Obtenga 90 minutos de rotación periódica sin calor al final del ciclo. Gire la perilla de Wrinkle Shield™ hacia la posición de encendido o apagado en cualquier momento antes de que termine el ciclo.

2. PERILLA DE CONTROL DE CICLOS

Utilice la perilla de control de ciclos para seleccionar entre los ciclos disponibles en su secadora. Gire la perilla para seleccionar un ciclo para la carga de lavado. Consulte la "Guía de ciclos" en línea para obtener detalles.

Timed Dry (Secado programado)

Hará funcionar la secadora durante el tiempo especificado en el control. En modelos con una perilla de selección de temperatura, puede elegir un ajuste basado en las telas de su carga. El tiempo y la temperatura de secado dependerán del modelo de su secadora.

Air Dry/Fluff Air (Seque al aire/Esponjar)

Secado sin calor.

Ciclo AccuDry™ /Automatic Dry (Secado automático)

Detecta la humedad en la carga o la temperatura del aire y se apaga cuando la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado. Le proporciona el mejor secado en el tiempo más corto. El tiempo del secado variará según el tipo de tela, el tamaño de la carga y el ajuste de temperatura.

Steam Refresh (Revitalizado con vapor) (modelos con vapor únicamente)

Este ciclo es ideal para reducir las arrugas y los olores de las prendas secas. El tiempo del ciclo se incrementará según la cantidad de prendas.



No todos los ciclos, las características, y opciones están disponibles en todos los modelos. La apariencia puede variar.

3. TEMPERATURE (Temperatura)

Seleccione una temperatura de secado según las telas de su carga. Si tiene duda respecto a la temperatura que debe seleccionar para una carga de ropa, elija el ajuste más bajo en vez del ajuste más alto.

NOTA: El ajuste de temperatura No Heat (Sin calor) (en algunos modelos) no está disponible en los ciclos™ AccuDry.

4. CYCLE SIGNAL/PUSH TO START (Señal de ciclo/Empuje para poner en marcha)

Cycle Signal emite un sonido audible una vez que el ciclo de secado ha terminado. El sacar la ropa con prontitud al final del ciclo reduce la formación de arrugas. Gire la perilla Cycle Signal (Señal de ciclo) para seleccionar el ajuste deseado (On [Encendido] u Off [Apagado]). Presione la perilla Push to Start (Empuje para poner en marcha) para poner en marcha la secadora.

NOTA: Cuando seleccione el ajuste Wrinkle Shield™ (Antiarrugas), el tono se escuchará cada 5 minutos hasta que saque la ropa o hasta que haya terminado el ajuste Wrinkle Shield™.